

Notice d'utilisation

Chronotir
La sécurité de vos compétitions



QUICKNESS
L'affichage sans fil®

SOMMAIRE



PRESENTATION QUICKNESS

P4

CHRONOTIR 2C

P5

MISE EN ŒUVRE

P8

FONCTIONNEMENT

P9

EXEMPLE DE PARAMETRAGE

p10

NOUVELLES FONCTIONS

p12

PRESENTATION QUICKNESS

QUICKNESS est spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux d'affichages sportifs mobiles pour les sports collectifs et individuels, et plus spécifiquement pour le tir à l'arc, le kayak polo et l'arbalète field.

Les solutions QUICKNESS vous permettront de gérer vos compétitions et entraînements en toute sécurité, grâce à l'affichage du score, du chronomètre et d'autres indicateurs en fonction de la discipline. Nos afficheurs sportifs sont conformes aux réglementations sportives et ont été développés en partenariat avec de multiples organisations sportives.

PRESENTATION CHRONOTIR2C

CHRONOTIR 2C est un panneau d'affichage sportif **mobile** qui permet la gestion des entrainements et compétitions de tir à l'arc **indoor et outdoor**, conforme aux **réglementations FFTA et World Archery**.

Facile à installer et à mettre en marche (environ 5 minutes), l'afficheur sportif CHRONOTIR 2C est à la fois **compact, transportable et adaptable sur trépied**.



PRESENTATION CHRONOTIR 2C

CHRONOTIR2C assure:

- Gestion et sécurité optimale des entrainements et compétitions
- Génération et gestion des signaux lumineux et scores règlementaires
- Affichages des rythmes AB-CD
- Affichage du déroulement des tirs
- Gestion des duels individuels et par équipes.



PRESENTATION CHRONOTIR 2C

Caractéristiques techniques :

- Poids d'un afficheur : 7 kg
- Dimension de l'afficheur :
- Hauteur : 41 cm
- Longueur: 60 cm
- Epaisseur : 14 cm
- Autonomie batterie : 20 heures
- Portée : 100 m (intérieur/extérieur)

CHRONOTIR 2C est composé de :

- 2 afficheurs
- 1 télécommande
- 2 chargeurs
- 2 trépieds



MISE EN ŒUVRE

1. Installer le trépied : le régler à la hauteur voulue
2. Viser la fixation sur son trépied
3. Enlever le couvercle de l'afficheur
4. Allumer l'afficheur ON/OFF, le feu rouge s'allume
5. Régler le niveau de la luminosité manuellement sur le côté de l'afficheur à l'aide des boutons + et -
6. Régler le son ON/OFF , le buzzer est activé par défaut, pour l'éteindre appuyer sur le bouton
7. L'afficheur est en position de sécurité avec le feu rouge allumé, vous pouvez alors choisir votre programmation sur la télécommande.

FONCTIONNEMENT

1. Allumer la télécommande sur ON
2. La phase d'auto test se met en route (l'afficheur clignote, avec un coup de buzzer à la fin de l'auto test)
3. 120 est affiché sur la télécommande et l'afficheur, le feu rouge est allumé
4. Appuyer long sur PR : vous arriver dans le menu : vous avez la possibilité de modifier le temps de tir, pré-tir, tir jaune, duel.
5. Une fois sélectionner l'une des fonctions, vous pouvez accéder aux réglages à l'aide des flèches haute ou basse.
6. Pour valider le programme, appui long sur PR « données validées ».


EXEMPLE DE PARAMETRAGE DUEL/INDIVIDUEL



1. Appui long sur PR



2. Appui une autre fois pour accéder au prétir

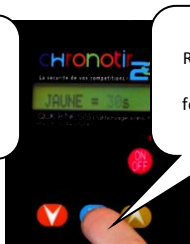

3. Recommencer l'opération 2 fois de suite (3 et 4)



4. Appui flèche ON pour sélectionner « individuel »



5. Appui une fois sur PR




6. Appui flèche pour sélectionner ON




7. Appui long sur PR puis « données validées ». Lancer la programmation en appuyant sur SHOOT

FONCTIONNEMENT -Arrêt d'urgence

ARRET D'URGENCE :

En cas d'incident mineur, une brève pression sur  allume le feu ROUGE sans émettre de signal sonore, l'affichage du rythme AB-CD est maintenu.

En cas d'incident majeur, une pression prolongée sur  interrompt immédiatement la volée en cours d'exécution.

Cette action entraîne :

- l'allumage immédiat du feu ROUGE
- Un signal sonore prolongé
- l'extinction du rythme et temps affiché sur la borne.

Cette action ne modifie pas les paramètres programmés de la séquence en cours. Le moment où l'incident s'est produit est mémorisé sur l'afficheur de la télécommande.

ATTENTION : pour relancer la volée interrompue il est indispensable de reprogrammer le temps de tir sinon on relance une volée complète.

FONCTIONNEMENT - Nouvelles fonctions

Vous pouvez désormais :

Grace à la led sur le côté de l'afficheur : Voir si votre afficheur est allumé ou éteint :



Contrôler le niveau de charge de la batterie :



Régler la luminosité :



Régler le son ON/OFF :



Possibilité d'alimenter la télécommande avec des piles AA 1.5 v ou Accumulateurs :



FONCTIONNEMENT -Recharge

Chargeur est
branché, le
voyant vert
s'allume



Branchement
sur l'afficheur



SECURITE

Afin d'assurer la sécurité de tous les utilisateurs, la liaison entre les bornes et la télécommande est vérifiée en permanence.

Lors d'une mauvaise réception l'afficheur concerné passe au jaune, elle repassera au rouge dès lors que la réception sera établie. Afin d'assurer la sécurité sur le pas de tir, il est nécessaire d'éteindre la télécommande lors d'un arrêt prolongé entre deux séquences de tir (pause déjeuner par ex). L'arrêt de la télécommande provoque alors sur l'afficheur l'allumage successif du feu orange, puis rouge, indiquant que celui-ci a bien reçu l'ordre de se mettre en mode « sécurité », elle reste alors au rouge quel que soit l'éloignement de la télécommande.

Remarque : lors d'une pression accidentelle sur la touche ON/OFF pendant une séquence de tir :

- la télécommande s'éteint, ces paramètres sont donc réinitialisés avec des valeurs par défaut

- l'afficheur poursuit son déroulement de la séquence programmée puis termine par un signal d'arrêt d'urgence. Lors de la remise en route de la télécommande les afficheurs réajustent leurs paramètres par défaut.

ENTRETIEN Stockage

La batterie doit être rechargée après utilisation.

L'afficheur ne doit jamais être stocké « batterie déchargée »

- **CHRONOTIR 2C** doit être stockée dans un endroit sec.

-Ne pas stocker le **CHRONOTIR 2C** dans des endroits soumis à des températures basses ou excessives.

- **CHRONOTIR 2C** peut être utilisé sous la pluie, sans risque de dommage pour le matériel ni pour l'utilisateur.

-Il est recommandé d'enlever le couvercle lors du stockage de l'appareil, pour permettre une meilleure aération de la borne après une utilisation sous la pluie.

ENTRETIEN SAV

Pour toutes questions : réparations, révision de matériel, merci de bien vouloir nous contacter :

Par la page contact de notre site web : www.quickness.fr

Par l'adresse mail : chronotir@quickness.fr

Par téléphone : 05 45 68 75 35

chronotir

QUICKNESS
L'affichage sans fil®

